- 6) CONTROLLARE la fase del volano magnete (vedi pag. 41-42-43)
- 7) QUALORA si richiedesse la sostituzione del volano magnete, fare attenzione al collegamento dei fili (vedi fig. 7)

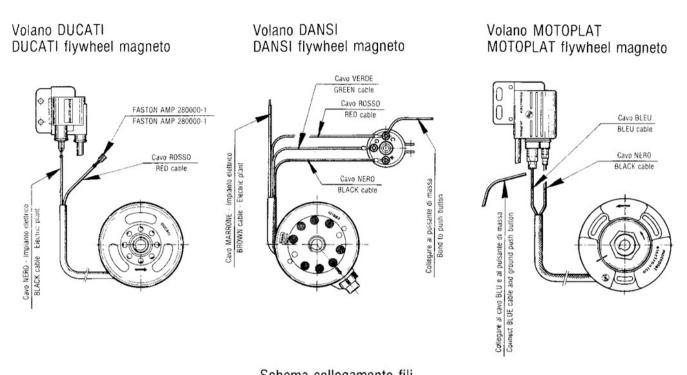


FIG. 7 Schema collegamento fili Wiring diagram

8) PROVVEDERE periodicamente alla pulizia del gruppo silenziatore di scarico, evitando di manometterlo in quanto oltre al rischio di superare i limiti fonometrici previsti dalla legge, si verrebbero ad alterare le caratteristiche del motore con conseguente peggioramento delle sue prestazioni.